




FAGGIOLATI PUMPS[®] S.p.A.

www.faggiolatipumps.it

ISO 9001:2000


UNI EN ISO 14001:2004



INSERIMENTO CUSCINETTI PER INDUZIONE MAGNETICA

durata: 1.04 min.


L'inserimento di cuscinetti per induzione magnetica garantisce un assemblaggio ottimale in alternativa della comune pressa. Il cuscinetto viene riscaldato per induzione ad una temperatura predefinita, quindi posizionato nella sua sede.

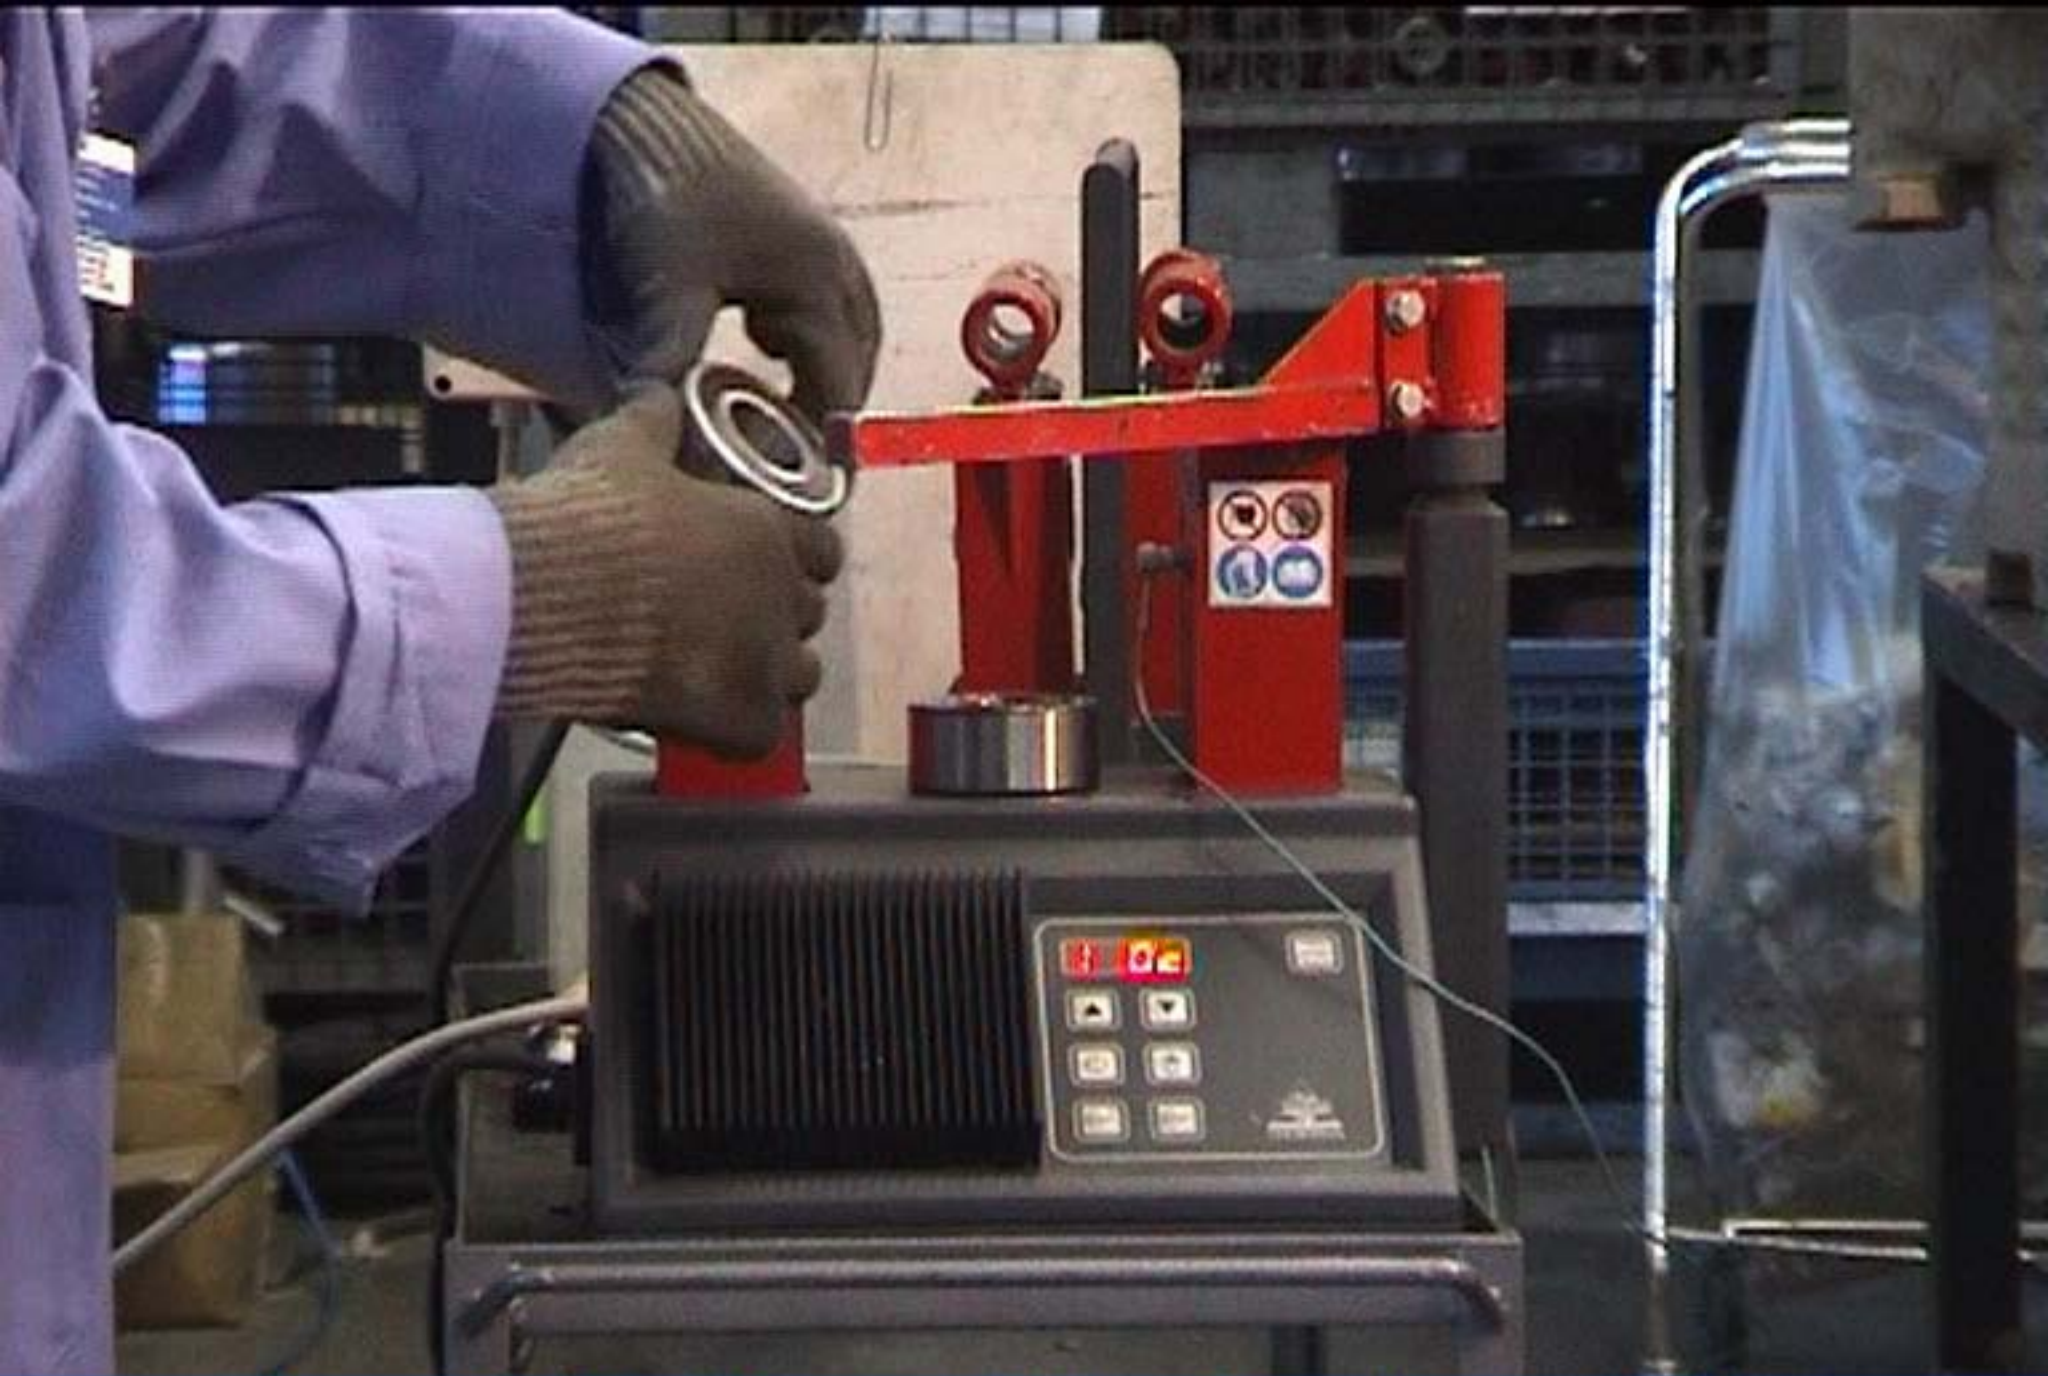

Il cuscinetto viene posizionato sulla macchina



**posizionamento sensore per rivelare la temperatura
settaggio temperatura massima**

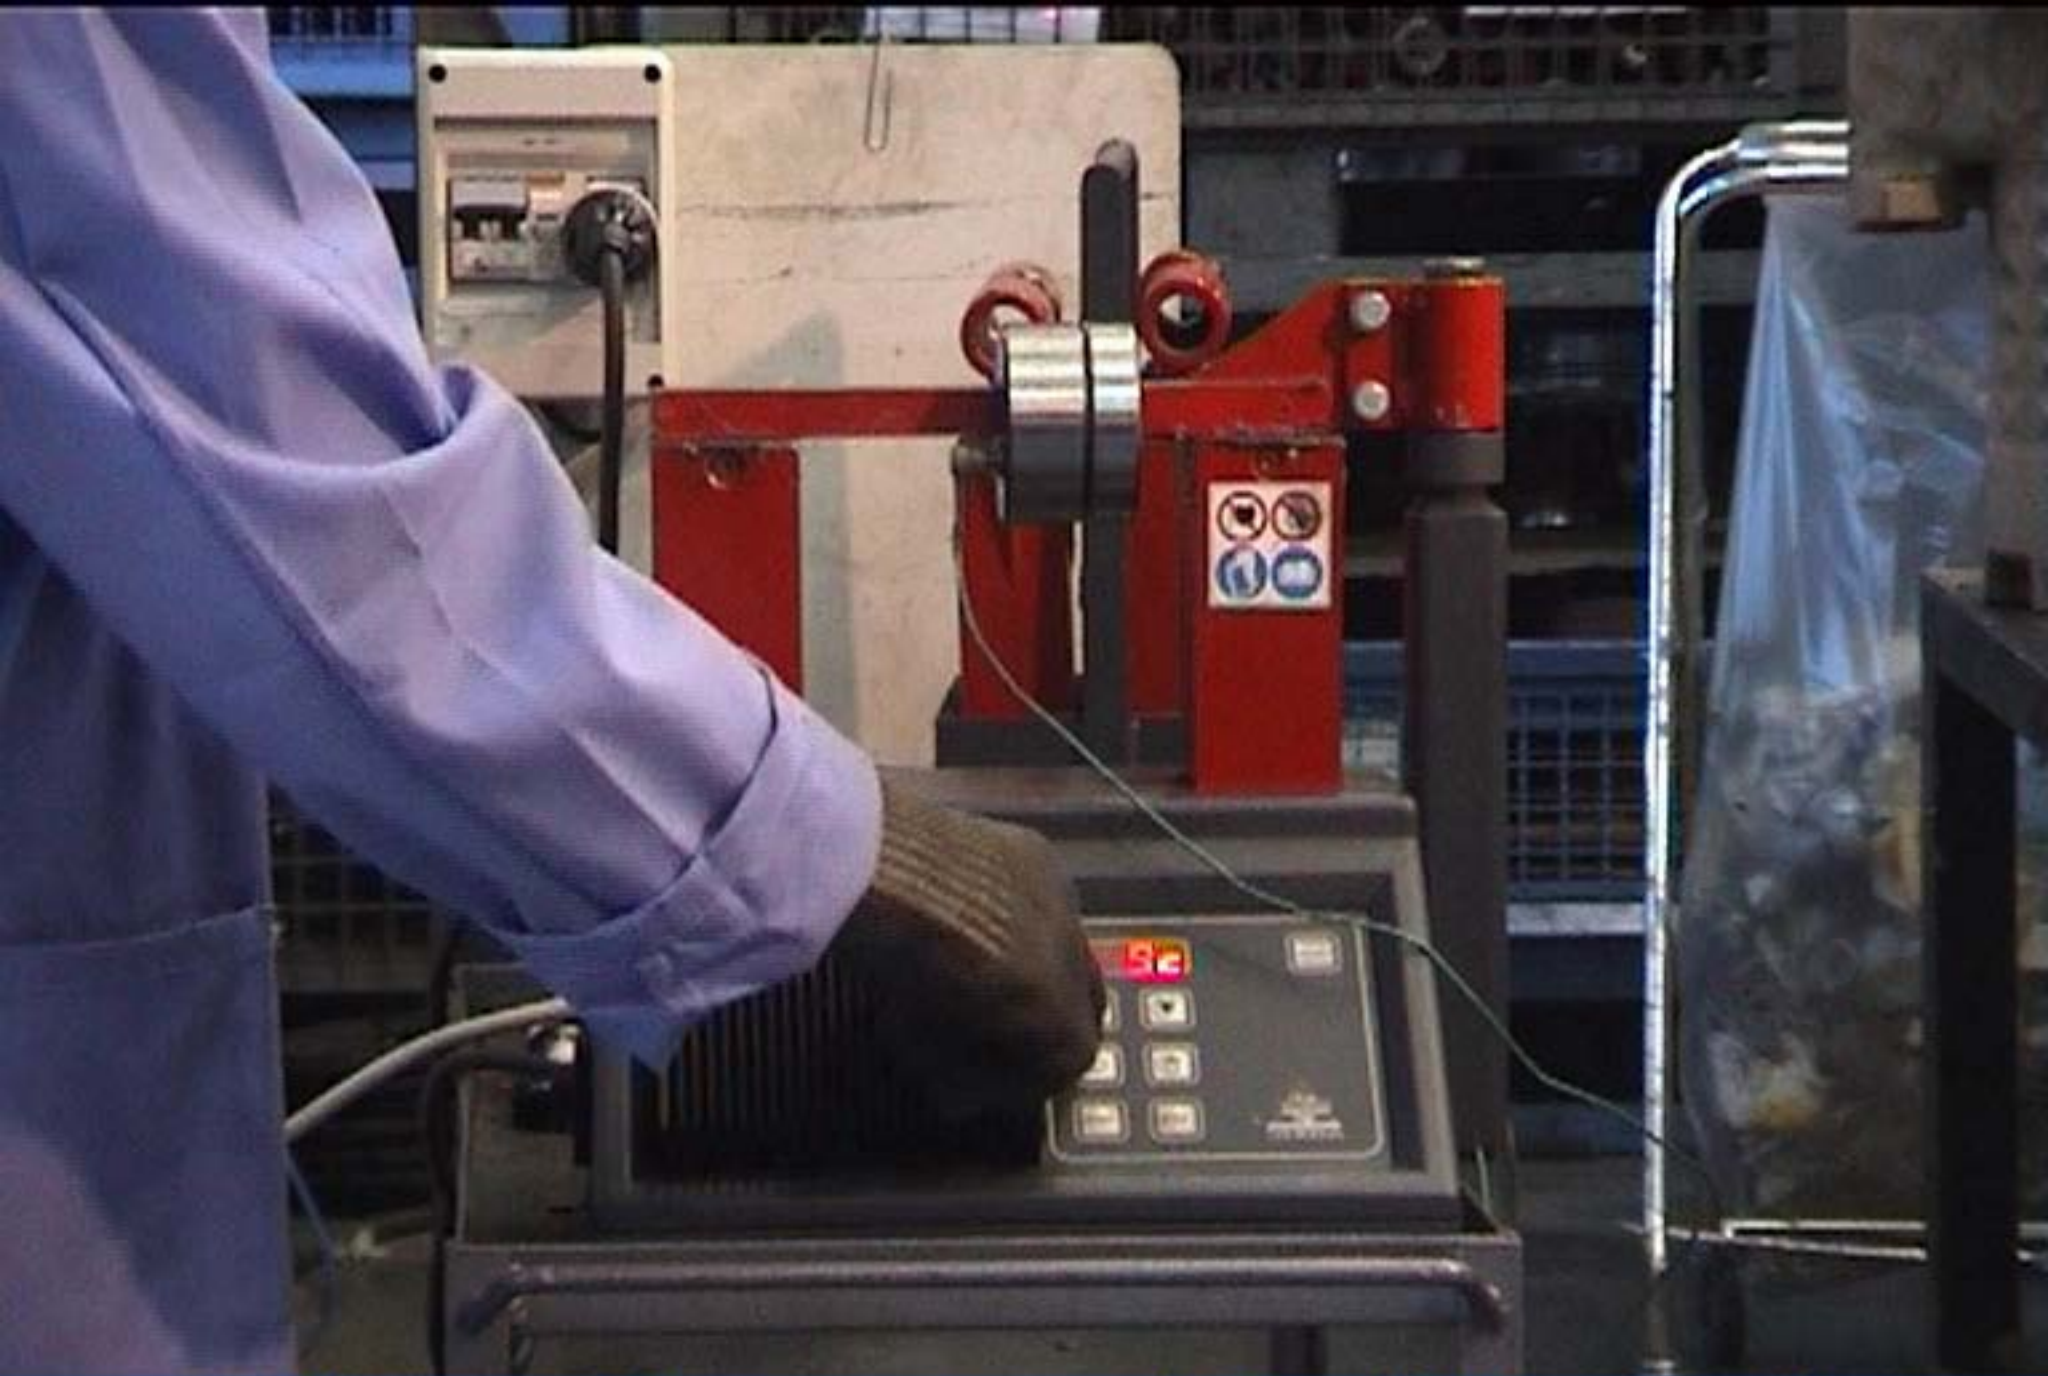

**posizionamento sensore per rivelare la temperatura
settaggio temperatura massima**



120



***attendere il raggiungimento della
temperatura impostata***



***inserimento del cuscinetto lato girante
riscaldato-dilatato con guanti speciali***